




Flyvende glastæppe

Materialer

- 3550800 Thin Fire 52 x 52 cm
- 3550201 Silicatex Thermodug
- 3557600 Hot Damz ca. 25 x 4 x 1,6 cm
- 3570207 Bullseye Stringers 2 mm. 0120
- 3570210 Bullseye Stringers 2 mm. 0126
- 3570261 Bullseye Stringers 2 mm. 0013
- 3570216 Bullseye Stringers 2 mm. 1101

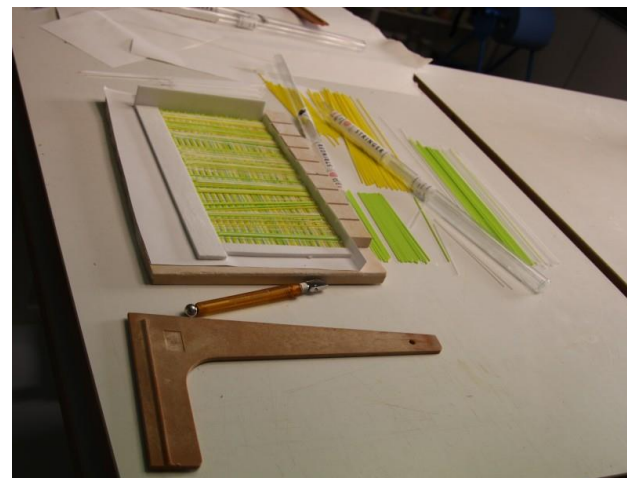


Trin 1

-Vælg 2-5 forskellige 2. mm. stringers som du vil arbejde med. For at opnå en lethed i værket vil det være flot at sørge for at få nogle transparente klare Stringers i blandt.

-Halver omtrent en 1/4 af dine stringers. Du står nu med en relativt stor portion der er lange og en mindre portion der er korte.

-På en ovnplade formes et rektangel med ovnbrikker (eks. Hot Damz 3557600) eller vermitstykker (9910020). Rektanglet skal have samme længde som de lange stringers og samme bredde som de korte stringers. Alle flader i rektanglet dækkes med Thin Fire.

-Dæk bunden af rektanglet med stringers på den lange led og fordel sporadisk de korte ovenpå.

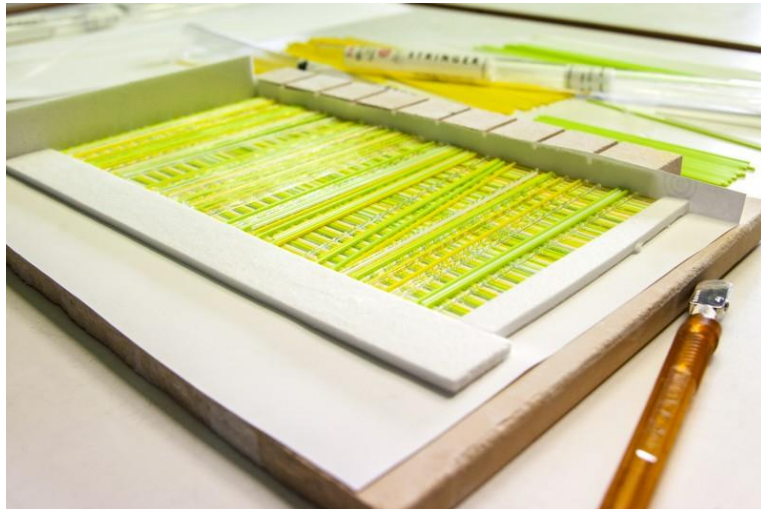


1. Brændingskurve*

- 1) 70 min - 500 ° C
- 2) skip - 770 ° C
- 3) 15 min - 770 ° C
- 4) skip - 520 ° C
- 5) 70 min - 520 ° C
- 6) 70 min - 460 ° C
- 7) Slut

Trin 2

-Efter første brænding af glasset former du i ovnen Silicatex Thermodugen. Ovenpå dugen placerer du glasset. Da glasset brændes ved relativt lav temperatur, er det ikke nødvendigt at bruge separator på dugen.

-Efter brænding vil glasset minde om et lille vævet flyvende tæppe


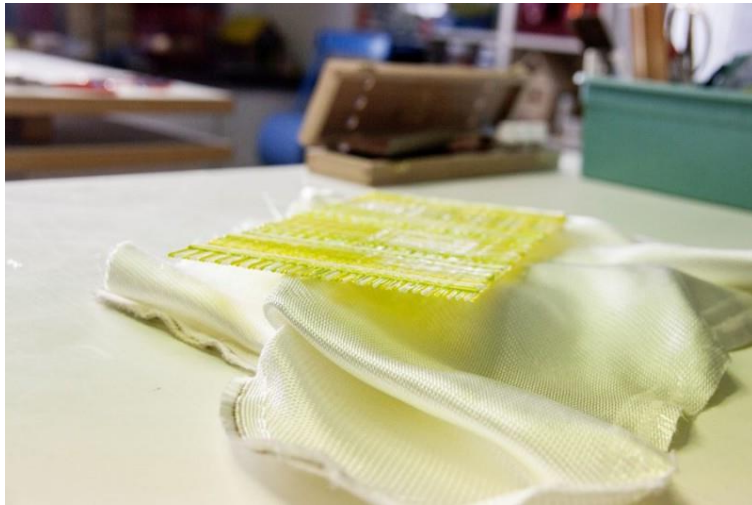


2 Brændekurve*

- 1) 70min - 500 ° C
- 2) skip - 660 ° C
- 3) 30 min - 660 ° C
- 4) skip - 520 ° C
- 5) 70 min - 520 ° C
- 6) 70 min - 460 ° C
- 7) Slut

*Husk alle ovne er forskellige, de opstillede brændekurver er vejledende

Det færdige resultat

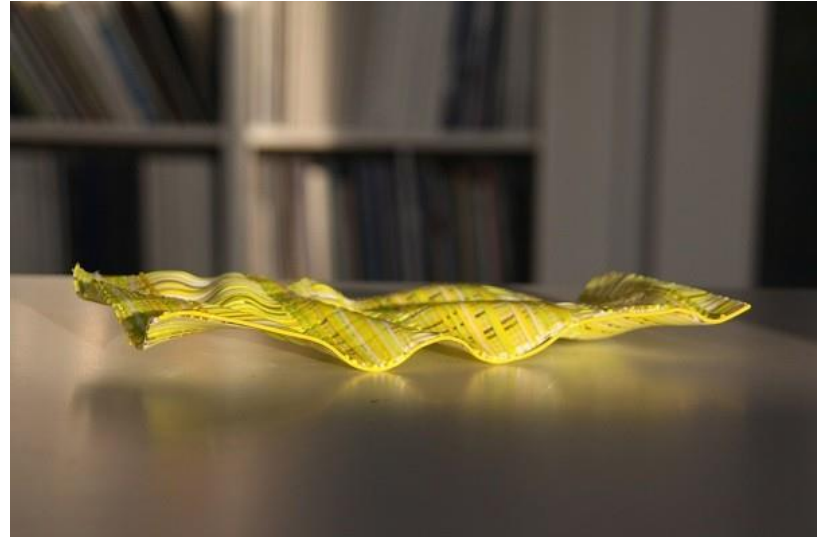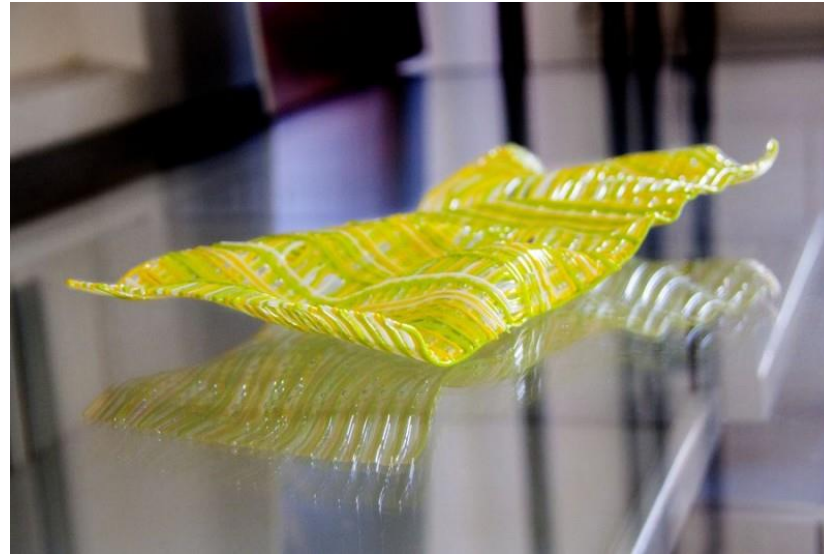

Opskriften er www.tgk.de og oversat fra tyks